


USER MANUAL

VAPORESSO XROS 5 MINI

Спасибо, что выбрали продукцию VAPORESSO. Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед использованием. Если у вас есть что добавить, пожалуйста, обратитесь к местному агенту или свяжитесь с нами через сайт:
www.vaporesso.com

ENLARGED VIEW

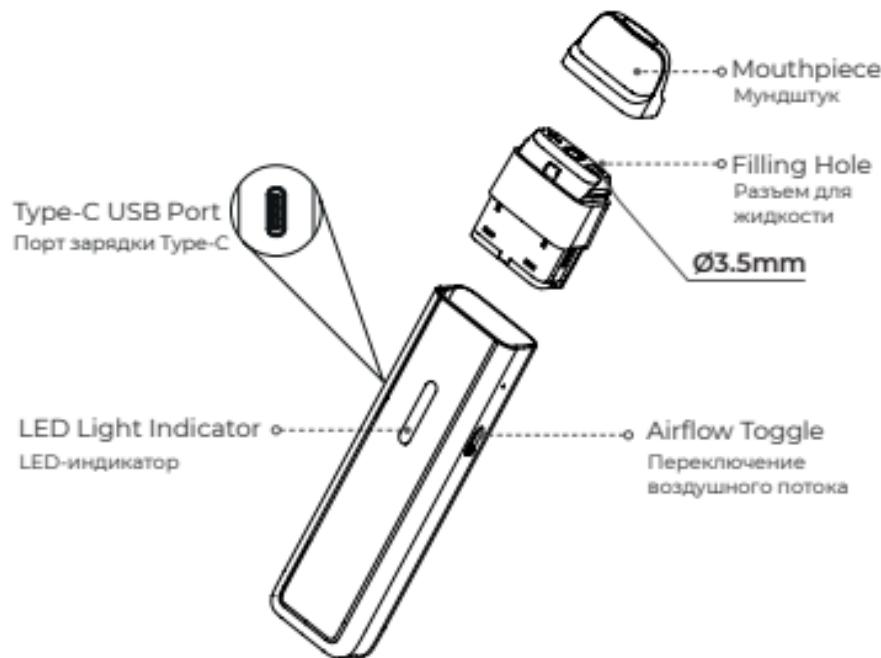


SPECIFICATION

ХАРАКТЕРИСТИКИ	0·6Ω Version	0·8Ω Version	2ML Version(TPD)
Размеры	110.5 x 24.2 x 14.1mm		106.0x24.2x14.1mm
Объем картриджа	3ml	3ml	2ml(TPD)
Сопротивление	0.6Ω	0.8Ω	0.6Ω
Емкость аккумулятора	1500mAh		
Тип зарядки	Type-C, 2A		
Дисплей	Tiding LED Indicator		

FIGURE 1



FIGURE 2



РУССКИЙ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Установка и замена Pod

Вытащите pod из аккумулятора и установите новый.

*Если вы используете устройство впервые, пожалуйста, снимите наклейку с предустановленного pod.

2. Заправка жидкости для электронных сигарет (см. РИСУНОК 1)

Отсоедините мундштук и выдавите жидкость для электронных сигарет через заправочное отверстие. После заправки установите мундштук на место и убедитесь, что он плотно закрыт.

*Если вы заправляете жидкости для электронных сигарет впервые, подождите 5 минут, чтобы спираль пропиталась.

3. Регулировка воздушного потока (см. РИСУНОК 2)

На задней стороне аккумулятора находится переключатель управления воздушным потоком. Настройте переключатель в соответствии со своими предпочтениями вейпинга.

4. Начало вейпинга

Устройство активируется воздушным потоком. Вдохните через мундштук и выдохните, чтобы начать парение.

5. Уровень заряда аккумулятора

Светодиод	Состояние батареи
●●●●	75%-100%
●●●	50%-75%
●●	25%-50%
●	25%≤

6. Зарядка устройства

При подключения кабеля Type-C к устройству светодиодный индикатор мигнет от 1 до 4. По завершении зарядки аккумулятора все индикаторы останутся включенными.

ЗАЩИТА

Низкое сопротивление/короткое замыкание: Четыре индикатора одновременно мигнут 5 раз и устройство выключится.

Высокая температура: Четыре индикатора одновременно мигнут 3 раза и устройство выключится.

Отсутствие нагрузки/высокое сопротивление: Четыре индикатора одновременно мигнут 4 раза и устройство выключится.

Низкое напряжение/глубокая разрядка: Четыре индикатора одновременно мигнут 2 раза и устройство выключится.

Перезарядка: Четыре светодиодных индикатора загораются и гаснут гаснет через 10 минут.

Превышение времени (8 с): Устройство перестанет работать, четыре светодиодных индикатора одновременно мигнут 4 раза, затем пропульсирует один раз, после чего индикатор погаснет.

ВНИМАНИЕ

1. Выключайте устройство, когда оно не используется.
2. Не оставляйте заряжаемое устройство без присмотра.
3. Не роняйте, не бросайте и не обращайтесь неаккуратно с устройством: это может привести к его повреждению.
4. Используйте стандартное зарядное устройство с выходом USB с надлежащим зарядным током и диапазоном напряжения.
5. Храните устройство вдали от воды или любых легковоспламеняющихся газов, жидкостей.
6. Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей, пыли, влаги или механических ударов.
7. Не подвергайте устройство воздействию экстремальных температур. (Рекомендуемый диапазон температур: 10~40°C при использовании и 10~40°C при хранении).
8. Переработка EEE: изделие не следует рассматривать как бытовой мусор, вместо этого его следует сдавать в соответствующий пункт сбора по утилизации электрического и электронного оборудования.
9. Переработка аккумулятора: аккумуляторную батарею изделия не следует рассматривать как бытовой мусор, вместо этого ее следует сдавать в соответствующий пункт сбора использованных батарей для утилизации.
10. Ремонтируйте устройство только в компании VAPORESSO. Не пытайтесь ремонтировать его самостоятельно, так как это может привести к повреждению или травмам.
11. Пожалуйста, держите в чистоте контакты на соединении между аккумулятором и картриджем, чтобы обеспечить наилучшую производительность устройства.
12. Если устройство берется на борт самолета или находится в среде со значительными изменениями атмосферного давления, рекомендуется хранить pod и батареи отдельно и избегать заполнения жидкостью во избежание утечки и повреждения устройства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Эта перезаправляемая электронная сигарета предназначена для использования с совместимой жидкостью для электронных сигарет, которая может содержать никотин. Никотин является веществом, вызывающим привыкание, и он не подходит или не рекомендуется к использованию в следующих случаях:

1. Данное устройство не подходит:

- Лицам, не достигшим установленного законом возраста курения.
- Лицам, страдающим заболеваниями сердца, язвами желудка или двенадцатиперстной кишки, проблемами с печенью или почками, длительными заболеваниями горла или затрудненным дыханием из-за бронхита, эмфиземы или астмы.
- Лицам с гиперактивной щитовидной железой или страдающим от феохромоцитомы (опухоли надпочечника, которая может влиять на кровяное давление).
- Лицам, принимающим определенные лекарства, такие как теофиллин, ропинирол или клозапин и т.д.

2. Этот прибор не рекомендуется:

- Некурящим
- Беременным или кормящим грудью женщинам

3. При использовании никотиносодержащей жидкости для электронных сигарет с данным устройством вы можете иметь следующие симптомы. Если это произошло, проконсультируйтесь с медицинским работником и по возможности покажите ему эту брошюру:

- Чувство обморока - Тошнота - Головокружение
- Головная боль - Кашель - Раздражение рта или горла
- Дискомфорт в желудке. - Икота - Заложенность носа - Рвота- Учащенное сердцебиение/боль или нерегулярное сердцебиение

Это устройство запрещается использовать лицам, не достигшим установленного законом возраста курения.

VAPORESSO Customer Care Ru

Горячая линия Вапорессо

России: +7 9690818724

Ватсап чат +7 9690818724

Customer care VAPORESSO Ru: +7 9690818724

Email: support@vaporesso.com

Manufacturer: Shenzhen Smoore Technology Limited

Add: Building 8, Dongcai Industrial Park, Gushu Town,
Baoan District, Shenzhen, China 518102
Made in China

Uk Contact

Name: SMOORE UK CO., LTD
Address: 33 Cavendish Square, London W1G 0PW
Contact: +44 07759772593

Legal Or Natural Contact Person Within The Union

Name: Ascend vape
Address: 13 Rue Camille Desmoulins 92130 Issy-Les-Moulineaux, France

